


CONECTOR TIPO T ASIMÉTRICO

Rosca M12 ---- CB-24-630 ---- CB-24-1250 ---- CB-36-630

Secuencia de instalación y torques de ajuste



VER INSTRUCTIVO

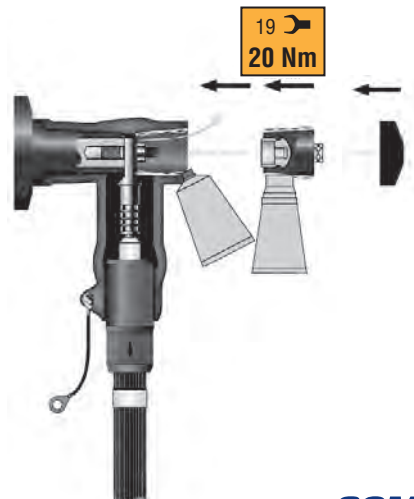


CONECTOR DE ACOPLAMIENTO

Rosca M12 ---- CC-24-630 ---- CC-24-1250 ---- CC-36-630 M12

Secuencia de instalación y torques de ajuste




VER INSTRUCTIVO

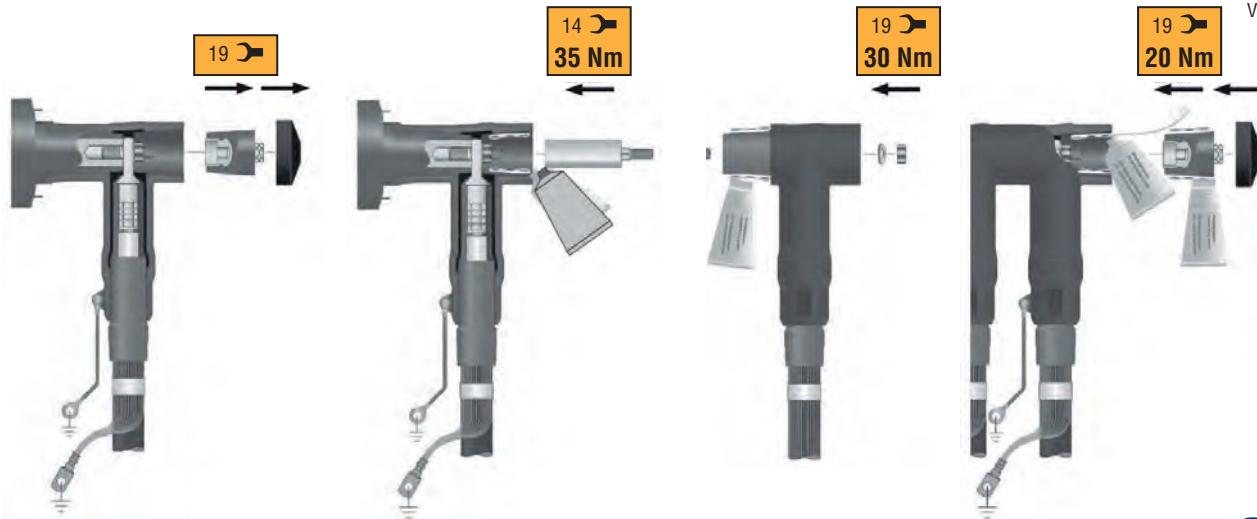

DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES

Rosca M12 (CSA M12) y Rosca M16 (CSA M16)


Secuencia de instalación y torques de ajuste

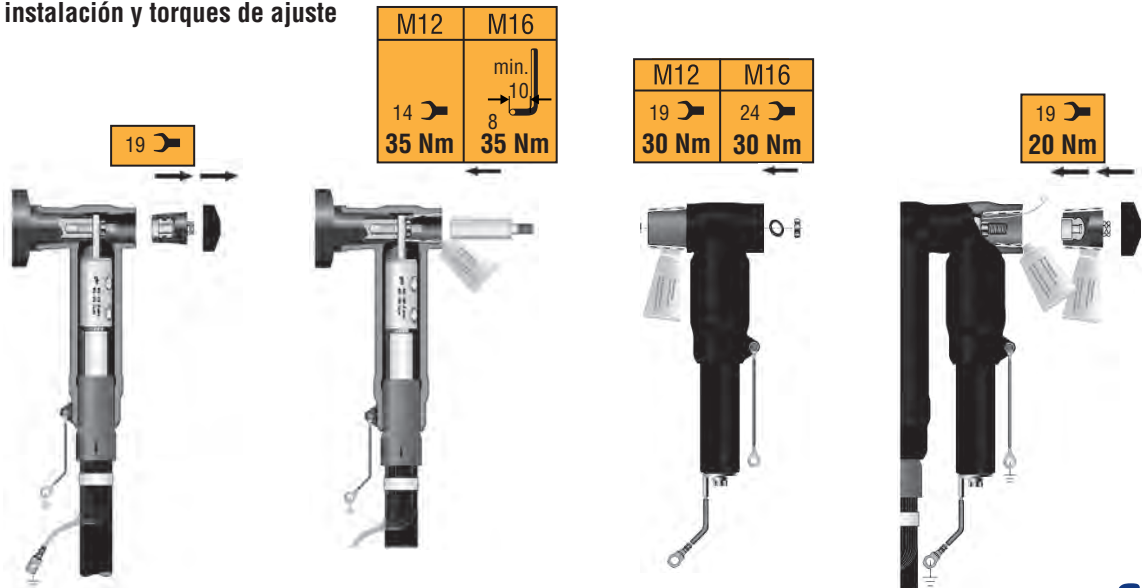

CONECTOR TIPO T ASIMÉTRICO

Rosca M16 ---- CB-36-630 (1250)

Secuencia de instalación y torques de ajuste

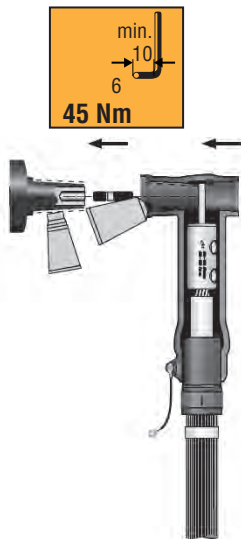


VER INSTRUCTIVO

CONECTOR DE ACOPLAMIENTO

Rosca M16 ---- CC-36-630 (1250) ---- CC-36-630 M16

Secuencia de instalación y torques de ajuste

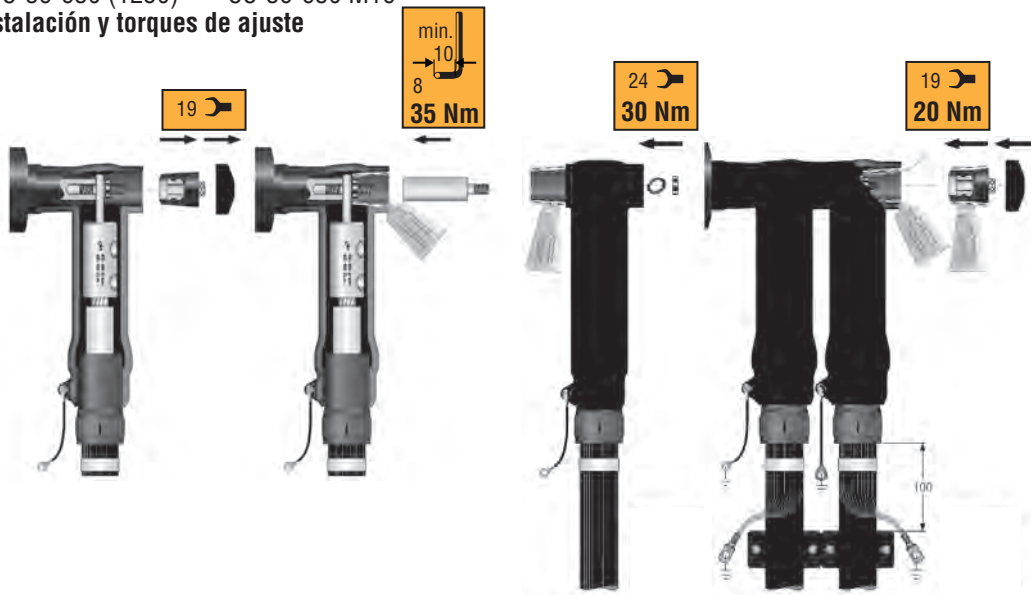


VER INSTRUCTIVO

CONFIGURACIONES PARA ENSAYOS DEL CABLE

Secuencia de instalación y torques de ajuste

CONFIGURACIÓN PARA CONEXIÓN DE EQUIPO DE ENSAYO

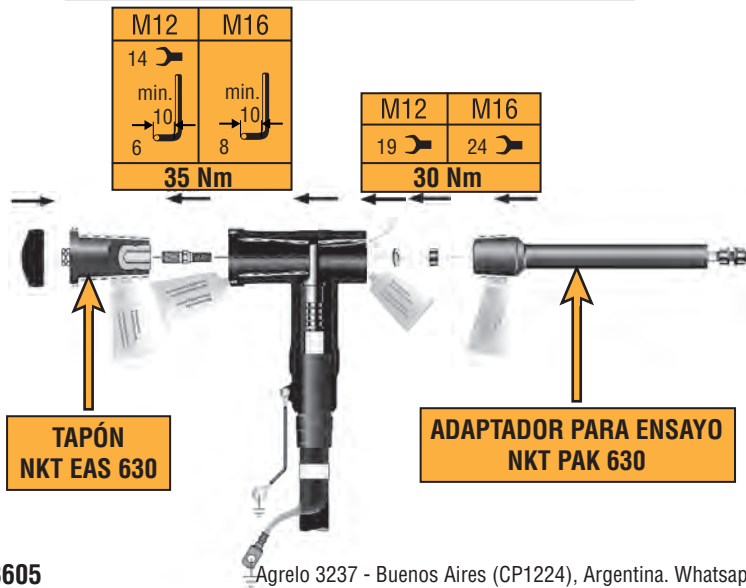

CONFIGURACIÓN PARA PUNTA REMOTA

